

Private Begleitung von Großraum- und Schwertransporten


Start:	Alle Ausfahrten auf der Idastr. und auf dem Bruchfeld Die Ausfahrten und Fahrt bis zur nächsten Kreuzung erfolgen jeweils nach Anlage A
Ziel:	A) AS Krefeld-Zentrum in FR Süd B) AS Krefeld-Zentrum in FR Nord
Fahrtstrecke:	Idastr. - rechts Bruchfeld – links Berliner Str.
Maße	Gemäß Genehmigung



<p>Fahrtstreckenbeschreibung Die Fahrtstrecke führt von der Idastr. zu der AS Krefeld-Zentrum .</p> <p>Aufgrund der Transportmaße, muss der entgegenkommende Verkehr teilweise ausgeschlossen werden. Bei Brückenauflagen halten das BF4-2 und das BF3 so viel Abstand, dass eine ggf. angeordnete Alleinfahrt gewährleistet ist.</p>
<p>Allgemeine Auflage Sobald der GST das Betriebsgelände verlässt, sind die nachfolgend beschriebenen Streckenauflagen zwingend zu beachten.</p> <p>Darüber hinaus ist eine Kommunikation der eingesetzten Fahrzeuge (BF4-1, BF4-2, GST, BF3) untereinander, sowohl über betriebsinternen Funk und zusätzlich über Mobiltelefon auf der gesamten Strecke zu gewährleisten.</p> <p>Die beschriebenen Kommunikationsmöglichkeiten sind vor Fahrtbeginn hinsichtlich ihrer Funktionalität durch Sprechproben zu überprüfen.</p> <p>Sämtliche Erreichbarkeiten sind durch die jeweiligen Fahrzeugführer untereinander auszutauschen.</p> <p>Bei einer Restfahrbahnbreite, die einen Begegnungsverkehr ausschließt, muss eine Ausweichmöglichkeit für entgegenkommende Verkehrsteilnehmer oder aber für den GST zwingend vorhanden sein.</p> <p>Bei Witterungsverhältnissen, die eine Transportdurchführung nicht erlauben, ist der GST an geeigneter Stelle abzustellen.</p>
<p>Sperrungen Die Sperrungen laufen wie folgt ab: BF4-1 sperrt, gibt das letzte Kennzeichen durch. Hat das Fahrzeug BF4-2 passiert, fahren der GST und das BF3 los. Durch die Sperrungen werden die Lichtzeichenanlagen nicht aufgehoben. Es wird ausschließlich bei "grün" gefahren.</p>
<p>Streckenprüfung Die Fahrtstrecke ist unmittelbar vor Fahrtbeginn auf ihre Befahrbarkeit zu überprüfen.</p>
<p>Eingesetzte Fahrzeuge</p> <p>BF4-1 & BF4-2 = BF4 Fahrzeuge,</p> <p>BF3 = Bf3+ oder Bf4 Fahrzeug</p> <p>GST = Großraum-/Schwertransport</p>
<p>Verfasser: Floegel GmbH, Lossenstr. 11, 46240 Bottrop</p> <p>Für dieses Roadbook besteht kein Copyright. Bildmaterial TIM-online Basemap</p>
<p>Stand der Roadmap 09.05.2024</p>

Fahrt bis zu der Kreuzung Im Bruchfeld / Berliner Str.


BF 4-1	sperrt den entgegenkommenden Verkehr auf dem Bruchfeld vor der Kreuzung Berliner Str. zeigt VZ 250
BF 4-2	sperrt den aus Süden kommenden Verkehr auf dem Bruchfeld südlich der Einmündung Idastr. zeigt VZ 250
BF 4-3	entfällt
BF 3	fährt hinter dem GST zeigt VZ 276

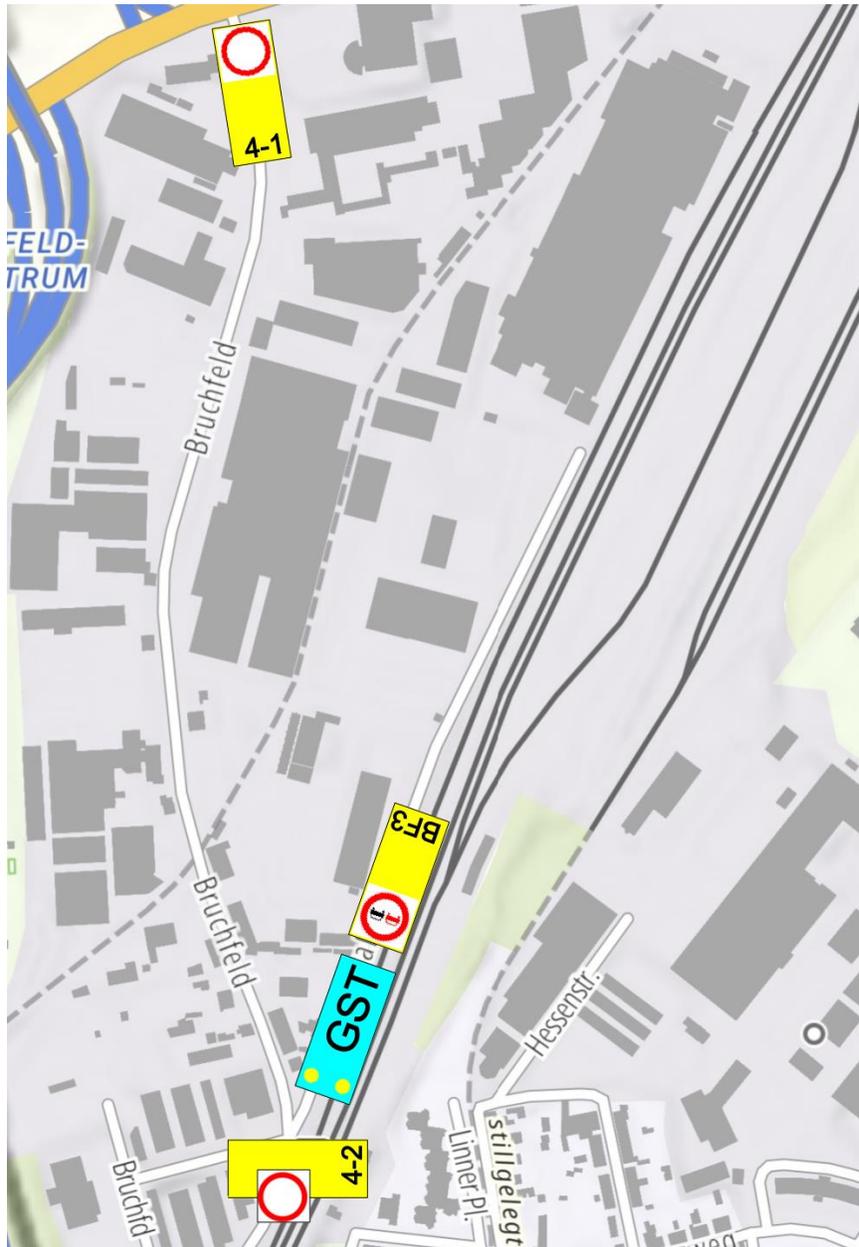

Nachdem die Sperrungen erfolgt sind, biegen der GST und das BF3 in die Straße Bruchfeld ab. Das BF 4-2 hebt die Sperrung auf, setzt sich wieder vor den GST zeigt VZ 222-20 im Wechsel mit VZ 101. Der Konvoi fährt zu BF 4-1. Die Sperrung wird aufgehoben.

Abbiegen auf die Berliner Str.

BF 4-1	sperrt den aus Westen kommenden Verkehr auf der Berliner Str. westlich der Einmündung Bruchfeld zeigt VZ 250
BF 4-2	sperrt den aus Osten kommenden Verkehr auf der Berliner Str. östlich der Einmündung Bruchfeld zeigt VZ 250
BF 4-3	entfällt
BF 3	fährt hinter dem GST zeigt VZ 276

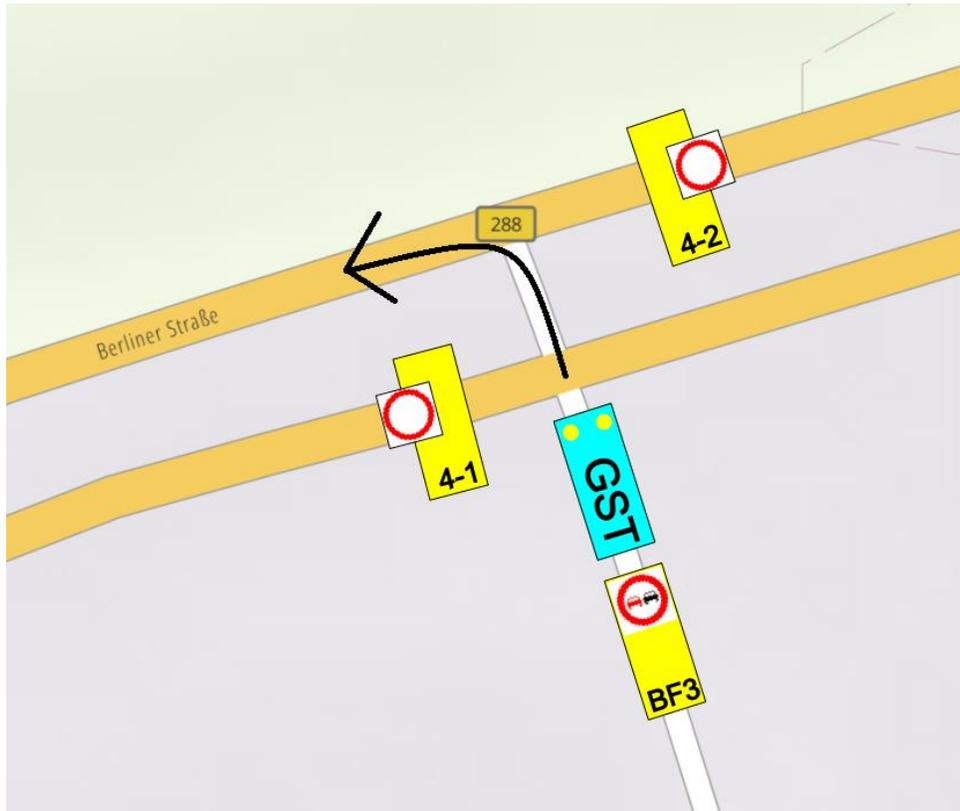

Nachdem die Sperrungen erfolgt sind, biegen der GST und das BF3 auf die Berliner Str. ab. Die Sperrungen werden aufgehoben.

Fahrt bis zu der AS Krefeld-Zentrum


BF 4-1	entfällt
BF 4-2	fährt vor dem GST zeigt VZ 101
BF 4-3	entfällt
BF 3	fährt hinter dem GST zeigt VZ 276



Fahrt in die AS Krefeld-Zentrum Richtung Norden keine Auflagen

Fahrt in die AS Krefeld-Zentrum FR Süden

BF 4-1	sperrt den aus Süd-Westen entgegengerichteten Verkehr auf der Berliner Str. süd-westlich der Auffahrt des GST zeigt VZ 250
BF 4-2	fährt vor dem GST zeigt VZ 101
BF 4-3	entfällt
BF 3	fährt hinter dem GST zeigt VZ 276

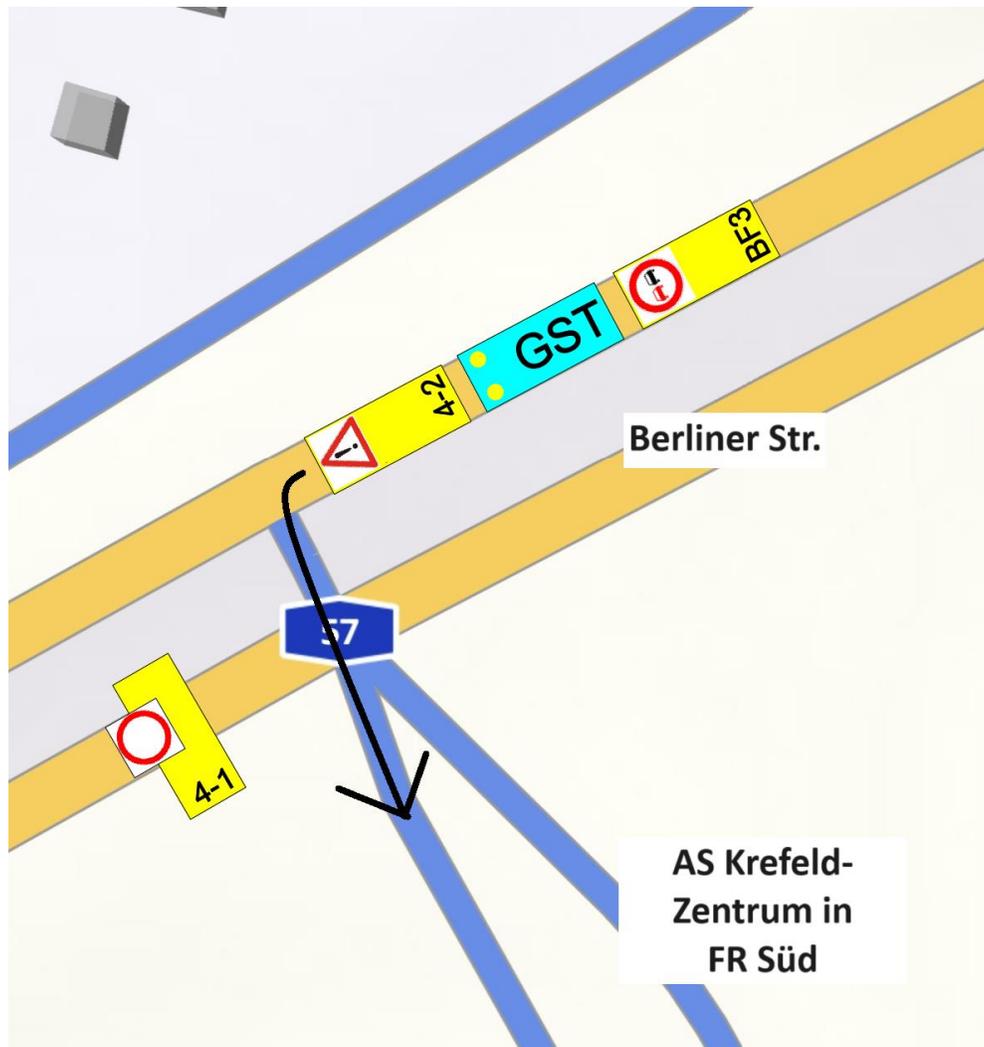

Nachdem die Sperrung erfolgt ist, fahren der GST und das BF3 in die AS Krefeld-Zentrum. Die Sperrung wird aufgehoben.

Anlage A

Abbiegen auf die Fahrtstrecke und Fahrt bis zu der nächsten Kreuzung

BF 4-1	sperrt den entgegenkommenden Verkehr auf der Hauptfahrstrecke an der nächsten Einmündung oder Kreuzung zeigt VZ 250
BF 4-2	fährt vor dem GST zeigt VZ 222-20 im Wechsel mit VZ 101
BF 4-3	entfällt
BF 3	sperrt vor der Startausfahrt auf die Hauptfahrstrecke den rückwärtigen Verkehr zeigt VZ 250 / fährt danach hinter dem GST zeigt VZ 276

